

# MONTÁŽNY NÁVOD


VITO BOX S

NONA BOX S

Prpravte si:





kladivo  
plochý skrutkovač  
krížový skrutkovač  
imbusový kľúč 4 mm

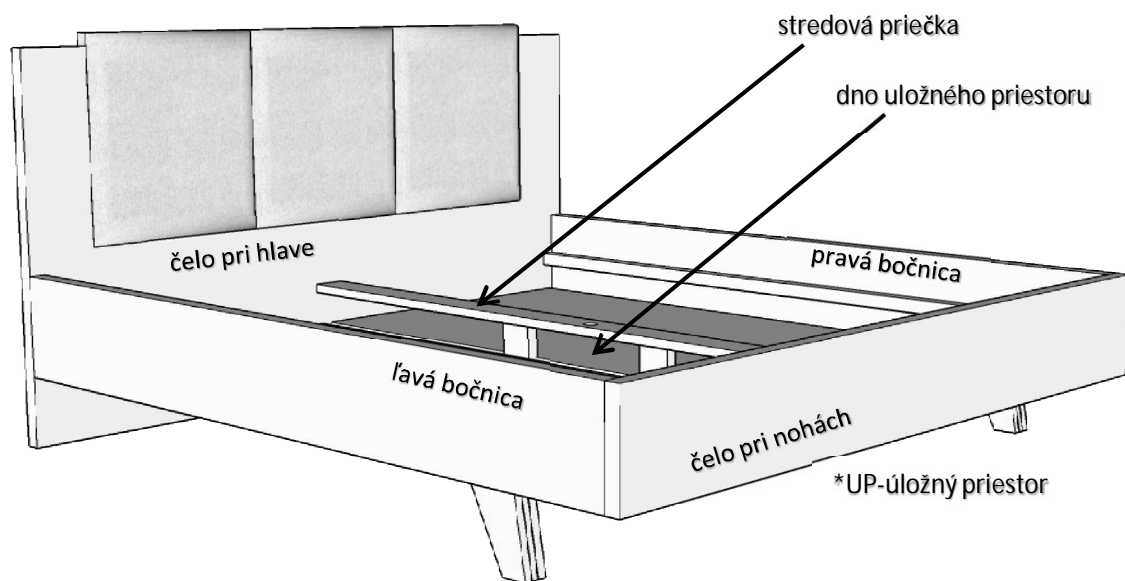


## 1. KROK

- 1) Do predvrtaných otvorov na čelách postele vložíme drevené kolíky, ktoré zľahka zatlačíme. Potom zaskrutkujeme spojovacie skrutky M6/45 mm do hĺbky 1 cm. Nedoťahujeme!
- 2) Pomocou samorezných skrutiek 4/16 mm do stredu každého čela postele namontujeme stredové kovanie.

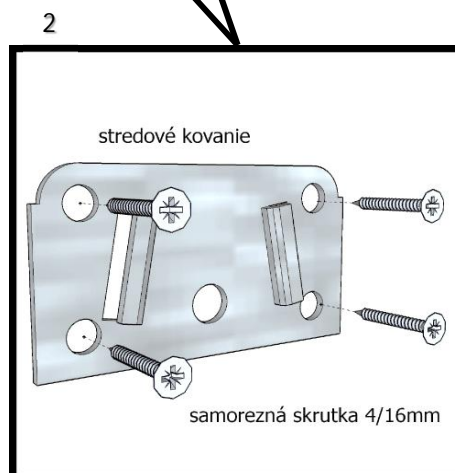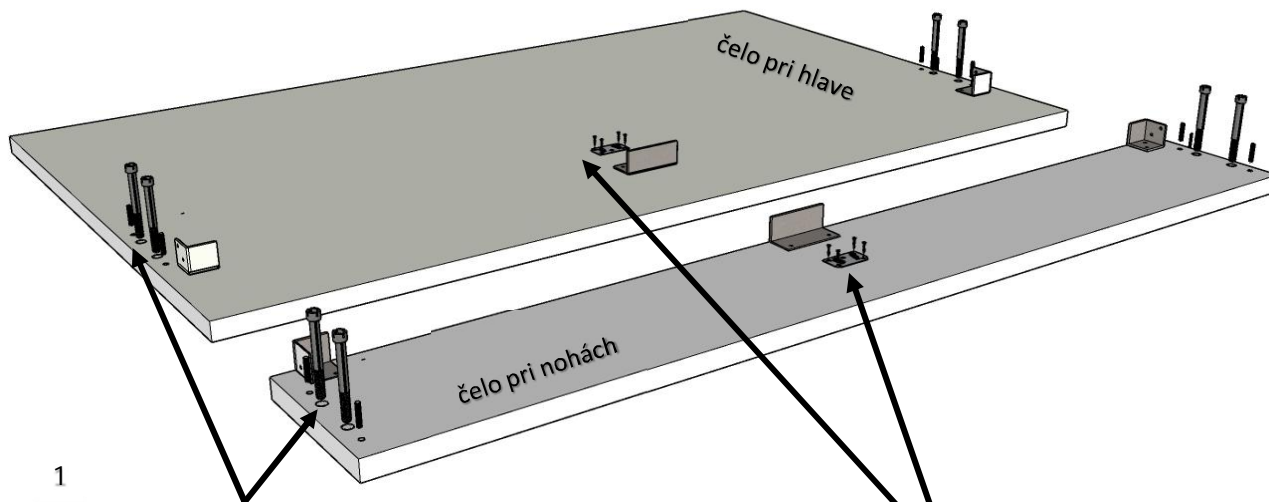


## 2. KROK

Pravú bočnicu spojíme s čelom pri hlave. Spojovaciú skrutku zaistíme poistným elementom a dotiahneme skrutkovačom. Prekryjeme plastovou krytkou a celý postup zopakujeme s ľavou bočnicou a čelom pri nohách.

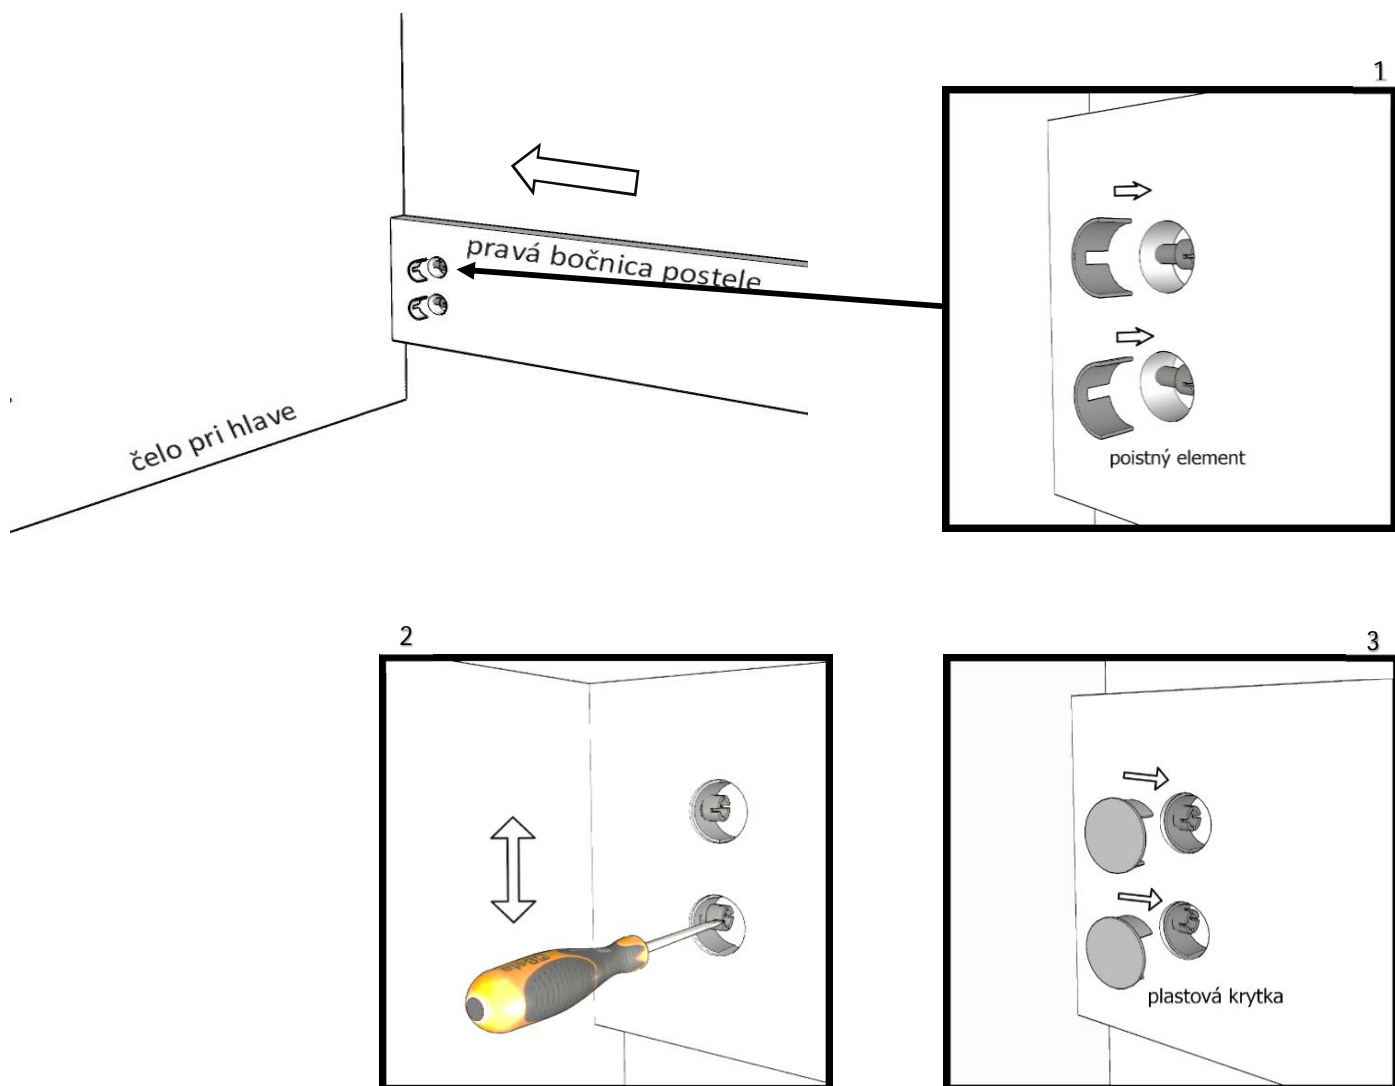


## 3. KROK

Nohy postele priskrutkujem k bočnici a celu postele pri nohách samoreznými skrutkami 6/25 mm

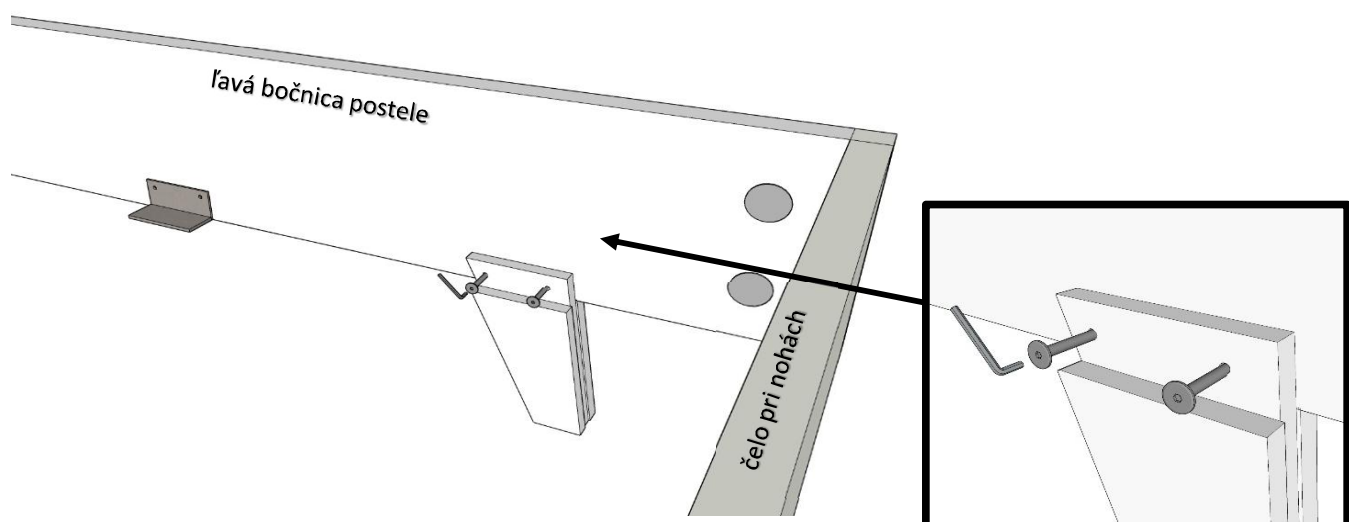


#### 4. KROK

Pomocou samorezných skrutiek 4/16 mm namontujeme protikus stredového kovania na oba konce stredovej priečky. Do predvrtaných otvorov na spodnej strane nasadíme stredové nohy a zhora vložíme drevené kolíky.

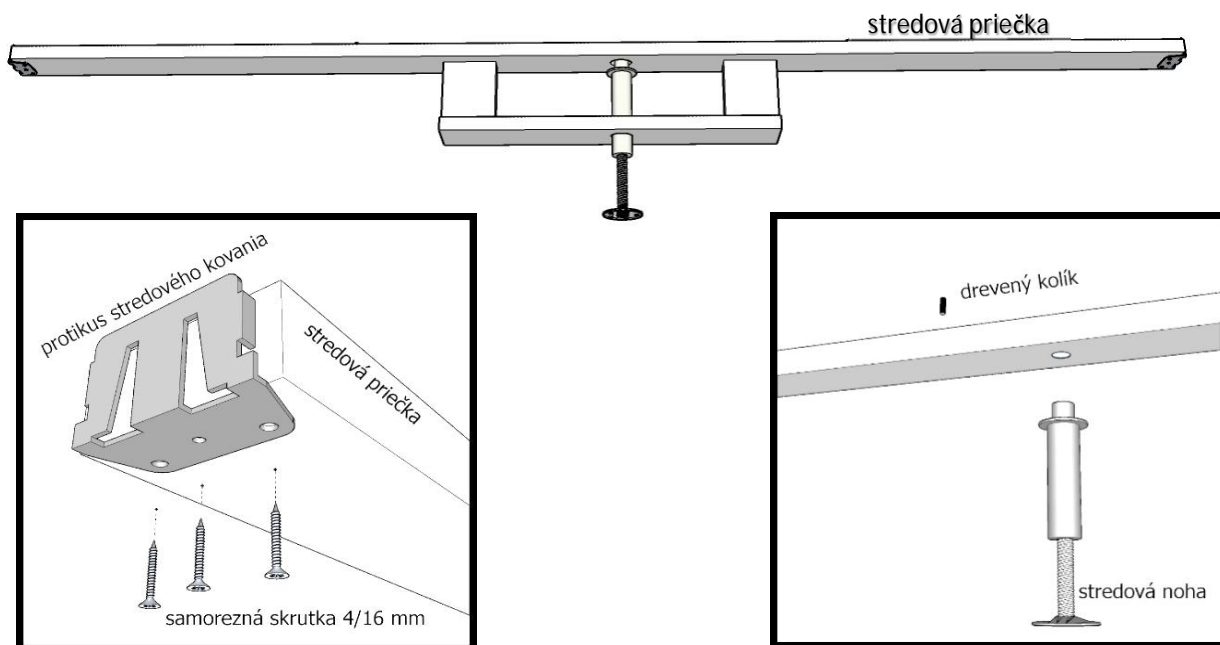

#### 5. KROK

Do postele vložíme do postele dna úložného priestoru a vyrektifikujeme stredovú nožičku..

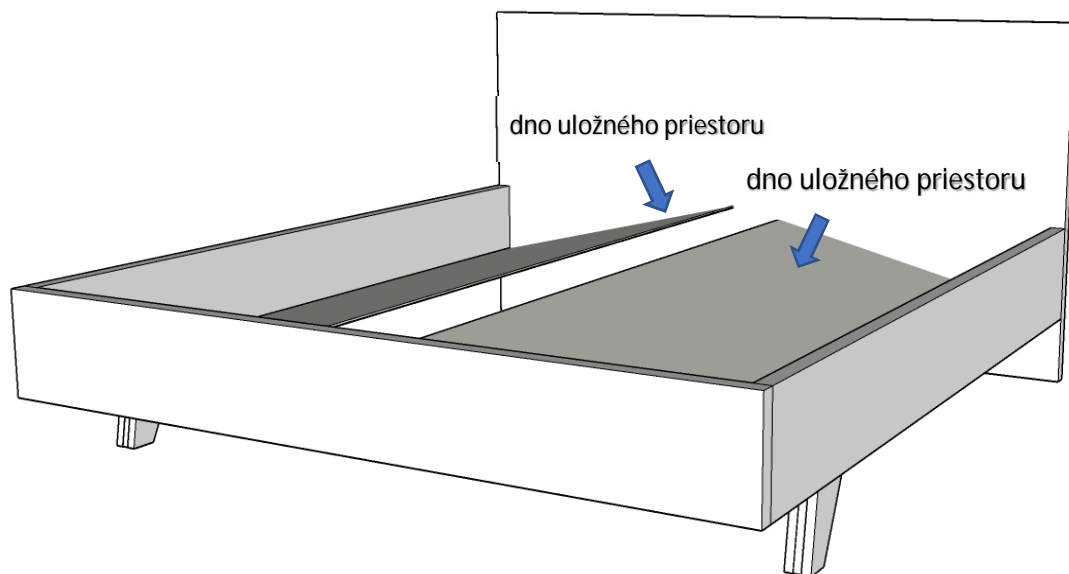


## 5. KROK

Do predvŕtaných otvorov v bočniciach vložíme drevené kolíky. Zľahka ich rukou zatlačíme.

Nosnú lištu roštupriskrutkujeme nábytkovými skrutkami M6/60 pomocou imbusového kľúča.

Rovnaký postup zopakujeme na pravej bočnici.

Na záver do predvŕtaných dier priskrutkujeme čalúnenie postele k čelu pri hlave.

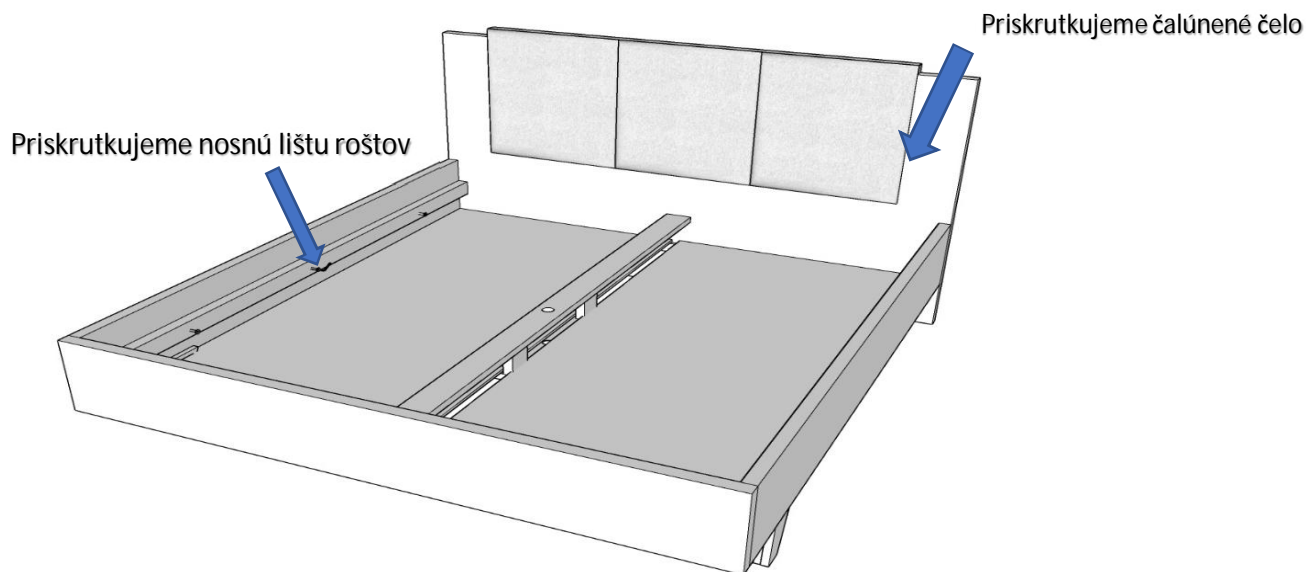















Gratulujeme vám, posteľ ste úspešne zmontovali.

### Dobrá rada na záver:

Ak potrebujete posteľ premiestniť, nikdy ju neposúvajte po zemi. Mohli by ste poškodiť nožičky a spojovacie kovania. Posteľ je nutné opäť rozobrať a zmontovať na požadovanom mieste.

Prajeme vám pekné sny a tešíme sa na ďalší nákup z našej ponuky [drevolux.sk](http://drevolux.sk)

Montážny balíček obsahuje: (pre rozmer postele 200x180 cm)

14 ks		skrutka 4/16 mm	2 ks		stredové kovanie
6 ks		M6/60 mm	2 ks		protikus stredového kovania
6 ks		M4/60 mm	8 ks		poistný element
4 ks		M6 /35 mm	8 ks		krytka
8 ks		spojovacia skrutka M6/45 mm	2 ks		stredová noha
18 ks		drevený kolík			
28 ks		pologulatou hlavou 4/20 mm			
4 ks		Rohové uholníky			
4 ks		Uholník L			

Poznámka: V závislosti od rozmerov postele sa môže obsah montážneho balíčka líšiť!