

## Návod na montáž postelí rady SPRINGBOX

1. Obe polovice postele a čelo vybalte z ochranné fólie až na mieste samotnej inštalácie. Pred začatím inštalácie skontrolujte obsah montážneho balíčka. Montáž doporučujeme vykonávať s asistenciou 1 osoby. Počas montáže postupujte podľa pokynov návodu, nepoužívajte hrubú silu a iné ako doporučené náradie.

2. Jednotlivé diely postele rozložte na vopred určené miesto. Pre montáž čela si nechajte dostatočný odstup od steny. Čelo sa bude upevňovať zo zadnej strany.

3. V prípade, že je lôžko delené (2x90cm), vyklopte aretačné kovanie do pracovnej polohy. Umiestnenie kovania a jeho správna aretačná pozícia je zobrazená na obrázku č.1. Následne postele zalícujte ku sebe a miernym tlakom pritlačte ku sebe. Ozve sa charakteristické kovové zaklapnutie. Postele sa od seba dajú oddeliť miernym pridvihnutím jedného z korpusov.

4. Čelo postele priložte ku korpusu a vycentrujte. Na upevnenie použite skrutky z montážneho balíčka. Čelo sa pripevňuje zo zadnej strany čela. Všetky skrutky najprv zľahka zaskrutkujte rukou, až následne použite aku náradie (hrot PH/2). Viď obr.č2.

### Obsah montážneho balíčka:


montážne skrutky 6x100

4 ks

Obr. č. 1



Obr. č. 2

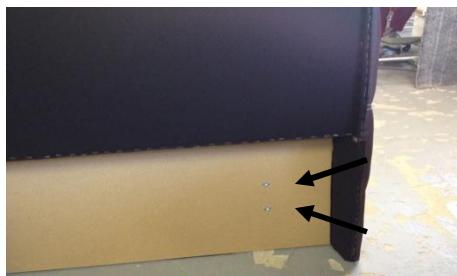

Obr. č. 3

## Návod na montáž postelí rady SPRINGBOX

1. Obe polovice postele a čelo vybalte z ochranné fólie až na mieste samotnej inštalácie. Pred začatím inštalácie skontrolujte obsah montážneho balíčka. Montáž doporučujeme vykonávať s asistenciou 1 osoby. Počas montáže postupujte podľa pokynov návodu, nepoužívajte hrubú silu a iné ako doporučené náradie.

2. Jednotlivé diely postele rozložte na vopred určené miesto. Pre montáž čela si nechajte dostatočný odstup od steny. Čelo sa upevňuje zo zadnej strany.

3. V prípade, že je lôžko delené (2x90cm), vyklopte aretačné kovanie do pracovnej polohy. Umiestnenie kovania a jeho správna aretačná pozícia je zobrazená na obrázku č.1. Následne postele zalícujte ku sebe a miernym tlakom pritlačte ku sebe. Ozve sa charakteristické kovové zaklapnutie. Postele sa od seba dajú oddeliť miernym pridvihnutím jedného z korpusov.

4. Čelo postele priložte ku korpusu a vycentrujte. Na upevnenie použite skrutky z montážneho balíčka. Čelo sa pripevňuje zo zadnej strany čela. Všetky skrutky najprv zľahka zaskrutkujte rukou, až následne použite aku náradie (hrot PH/2). Viď obr.č2

5. Skontrolujte, či všetky nožičky dosadajú na dlážku. Na jemné doladenie použite aretačné nohy. Ich umiestnenie a správne použitie ilustruje obrázok číslo 3.


### Obsah montážneho balíčka:

montážne skrutky 6x100


4 ks



Obr. č. 1

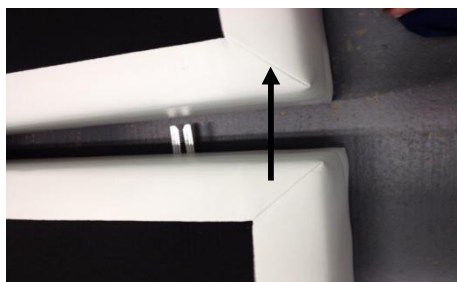

Obr. č.2

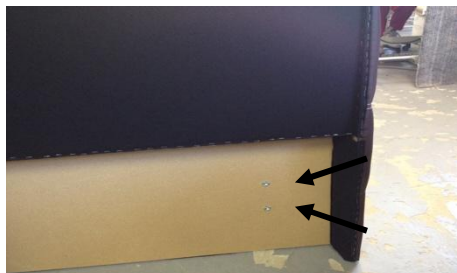

Obr. č. 3